




INSTALAÇÃO PARA VARAIS DE TETO

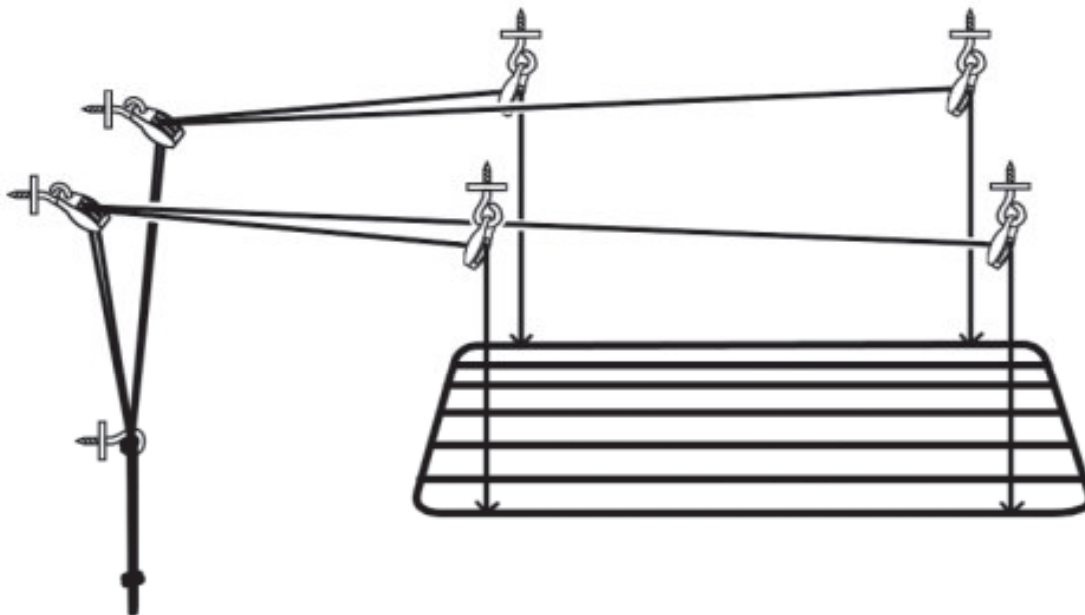

Passo 1 - Com uma furadeira faça 04 furos no teto com broca 6mm acompanhando a lateral do varal; insira as buchas nos furos e instale os ganchos com as carretilhas simples no teto;

Passo 2 - Com uma furadeira faça 2 furos alinhados lateralmente na parede com broca 6 mm a 15 cm do teto, mantendo uma distancia de 15 cm entre eles; insira as buchas nos furos e instale os ganchos com as carretilhas duplas;

Passo 3 - Com uma furadeira faça um furo na parede a 1,50 m do chão com broca 6 mm, na direção central das carretilhas duplas, insira uma bucha e instale o gancho aberto;

Passo 4 - Corte a corda ao meio. Dobre uma das cordas e passe as duas pontas por uma carretilha dupla e uma ponta em cada uma das carretilhas simples de um lado do varal formando uma das laterais;

Passo 5 - Repita as operações do passo 4 com a outra corda para formar a outra lateral do varal;

Passo 6 - Amarre as 04 pontas nos furos ou abraçadeiras laterais do varal;

Passo 7 - Levante o varal até 10cm do teto, faça um nó nas cordas na altura do gancho para que o varal fique na posição superior;

Passo 8 - Desça o varal até a posição adequada para manuseio das roupas, faça outro nó nas cordas para a posição de trabalho.